
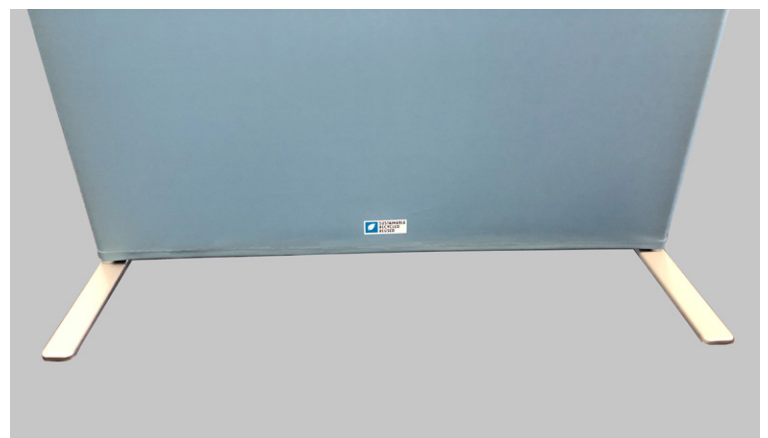


Standfüße mit dem Inbusschlüssel an den Rahmen schrauben

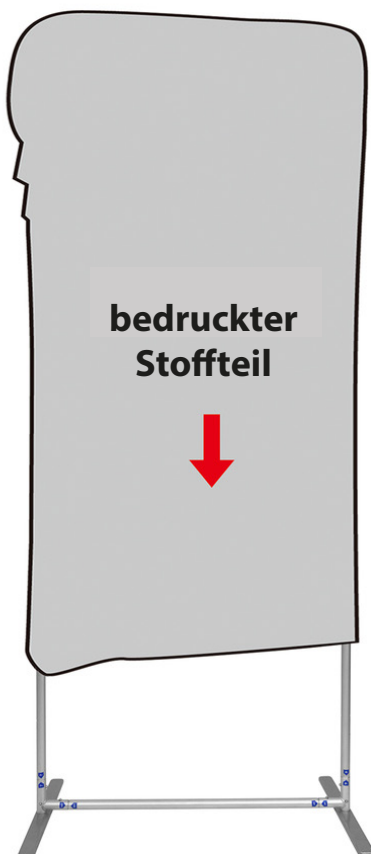

Den bedruckten Stoffteil ganz nach unten ziehen, fertig!